

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com




Montage handleiding

pewag servomatik, servomatik ^{SUV}



Montage

Productafbeelding voor / achter

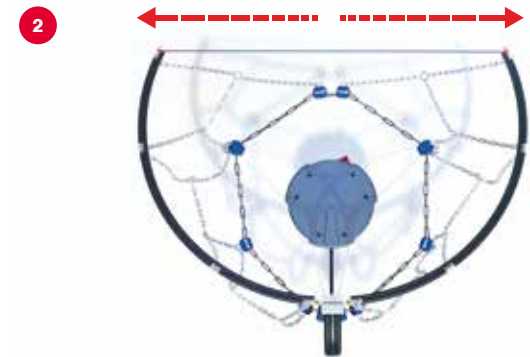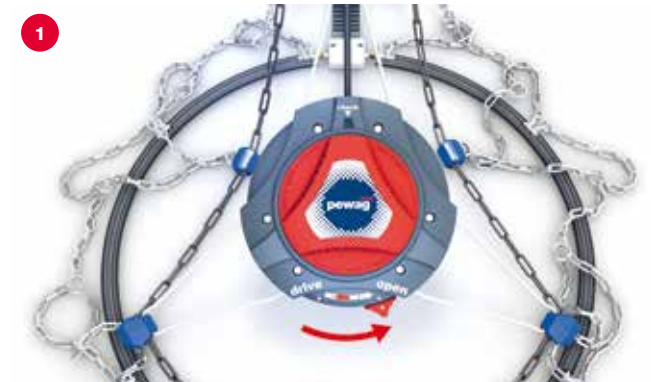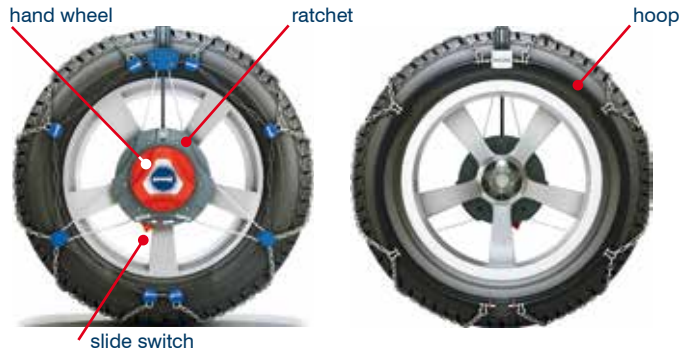

Montage

4



achterzijde

5



6




7



Montage pewag servomatik

Demontage

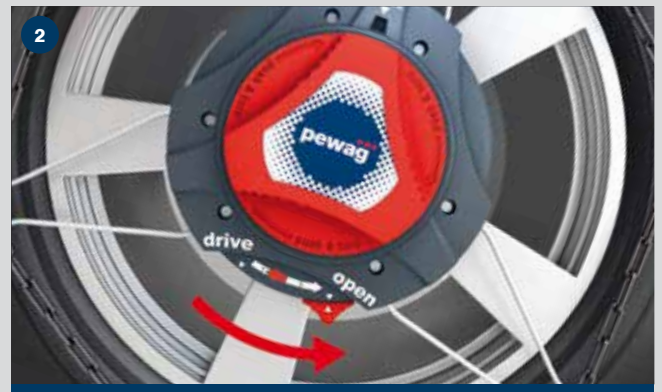

Montage

- 1** Zet de schakelaar van de spanner op de 'open' positie. Volg de pijlen in de gemarkeerde volgorde.
- 2** Pak beide uiteinden van de hoepel en trek deze zo ver mogelijk uit elkaar.
- 3** Laat nu de hoepel vanaf de bovenkant over het wiel heen glijden.
- 4** Duw vervolgens de uiteinden van de hoepel zo ver mogelijk bij elkaar aan de onderkant zodat de hoepel zo ver mogelijk wordt gesloten. Let er hierbij op dat er geen kettingen in de war zitten en dat de hoepel netjes achter de band zit.
- 5** Zet nu de schakelaar op de 'drive' positie.
- 6** Zet nu uw hand op de draaiknop. Druk, en draai gelijktijdig met de klok mee totdat bij de indicator de pijl volledig in zicht is en de punten van de pijlen tegenover elkaar staan.
- 7** De ketting is nu volledig gemonteerd en klaar voor gebruik. Rijd nu stapvoets weg en controleer na ongeveer 50 meter of de ketting nog goed gespannen om het wiel heen zit. De ketting zal zich bij juiste montage automatisch naspannen.

Demontage

- 1** Breng uw voertuig tot stilstand op dusdanige wijze dat de schakelaar van de spanner zich aan de onderzijde bevindt.
- 2** Zet de schakelaar van de spanner op de 'open' positie. Volg de pijlen in de gemarkeerde volgorde.
- 3** Pak nu aan één zijde achter het wiel de hoepel beet. Trek de hoepel en ketting alleen op deze plaats van het wiel naar je toe, waardoor de andere zijde daarna ook gemakkelijk van het wiel kan worden gehaald.
- 4** Leg de sneeuwketting naast het wiel waarna stapvoets over de hoepel en ketting kan worden gereden (niet over de spanner). De sneeuwketting is nu compleet verwijderd.

Instructies

a.u.b. aanwijzingen in uw auto instructieboekje en bijgaande informatie goed lezen. Geschikt voor personenwagens. Voor reparaties, kunt u terecht bij uw dealer. Technische aanpassingen en kleurwijzigingen voorbehouden.





mounting video



Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers!
Please consider the recommendations of the vehicle manufacturer!
Rispettare le awertenze della casa costruttrice del mezzo!

pewag Schneeketten GmbH

A-9371 Brückl, Kettenwerk 1, Phone: +43 (0) 50 50 11-0, Fax: +43 (0) 50 50 11-100
schneeketten@pewag.com

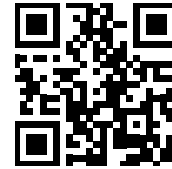

MA/00647 9 009994 1253367

